

InterVideo Home Theater

Hurtigstartguide

Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og -opptak, bilder, musikk, videoklipp og avspilling av DVD/VCD. Det har et brukervennlig grensesnitt som viser klart og tydelig på stue-TV-en eller PC-en. Og med fjernkontrollen kan du enkelt kontrollere Home Theater fra din egen sofa. Fjernkontroll- og TV-funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på alle modeller.



Installasjonsinstruksjoner

Tilkobling til TV-tuner og FM-radio

(TV-tuner og/eller FM-tuner er ikke tilgjengelig på alle modeller.)

Kontakter/utganger og kabler for TV-tuneren kan variere. Du må kanskje kjøpe en adapter, splitter, A/B-bryter eller en kombinasjon for å fullføre oppsettet av TV-tunerkortet eller en ekstern USB-enhet.

1. Koble TV-signalkilden fra TV-en eller videospilleren.
2. Koble kabelen til TV-tunerkortet/antennetilkoblingen igjen bak på PC-en eller den eksterne USB-enheten.


Merk: InterVideo Home Theater finner automatisk ut om PC-en har installert et TV-kort. Hvis ikke, deaktiveres TV- og radiofunksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilkobler TV-tunerkortet, kan du lese veiledningen i TV-tunerpakken.

InterVideo-fjernkontroll

(Fjernkontroll er tilleggsutstyr i noen modeller.)

1. Åpne dekselet bak på fjernkontrollen, og sett inn to AAA-batterier (vi anbefaler alkaliske batterier).
2. Sett fjernkontrollmottakeren i en ledig USB-kontakt på PC-en.

Nå er fjernkontrollen klar til bruk.

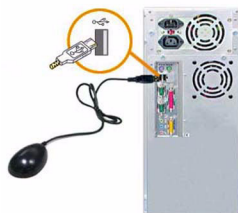

Merk: Når du bruker fjernkontrollen, må du passe på at det ikke er noe som blokkerer sikten mellom fjernkontrollen og mottakerenheten.

Komme i gang

Starte Home Theater

- Dobbelklikk på snarveien på skrivebordet.
- På Start-menyen velger du Programmer > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater.
- På fjernkontrollen trykker du på Home Theater-knappen.



Starte applikasjoner

- Fra hjemmesiden velger du applikasjonen med musen eller piltastene på tastaturet.
- Fra fjernkontrollen trykker du den korresponderende knapp for hver applikasjon – DVD/VCD, TV, bilder, videoer, musikk, radio.

Få hjelp

Klikk på Hjelp-knappen i alle vinduene hvis du vil ha hjelp.



Oppsett

Første gang du starter Home Theater, kjøres installasjonsveiviseren. Følg trinnene for å angi egenskaper for TV, bilder, musikk og video.


1. Hvis du vil ha et grunnleggende oppsett, åpner du installasjonsveiviseren som følger:

- Start Home Theater fra hjemmesiden
- Beveg markøren (fjernkontrollmuseplate eller piltaster) for å velge **Oppsett**-knappen.
- Følg trinnene gjennom installasjonsveiviseren for å angi Home Theater-innstillinger.



2. Du får tilgang til avansert oppsettkonfigurasjon på denne måten:

- Fra Windows oppgavelinje
 - Klikk på **Start**-menyen.
 - Pek på **Programmer**.
 - Pek på **InterVideo Home Theater**.
 - Klikk på **Home Theater Config**.
- Konfigurasjonsdialogboksen inneholder kategorier for
 - Generelt
 - Mediebibliotek
 - Bilder
 - TV
 - Kanal
 - TxtEpg
 - DVD
 - Informasjon

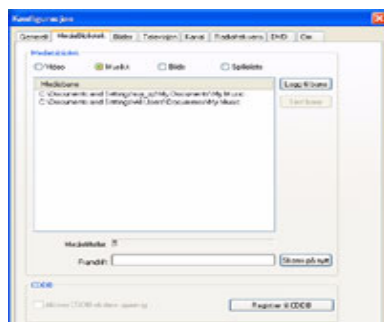

Merk: Hvis du vil angi bane for bilder, musikk, videofiler, bruker du kategorien Mediebibliotek i konfigurasjonsdialogboksen for å endre bane fra standardbanen:

C:\Dokumenter og innstillinger\Brukernavn\Mine dokumenter\.....eller
C:\Dokumenter og innstillinger\Alle brukere\Dokumenter\.....

Bruk av InterVideo Home Theater

DVD/VCD

(DVD-/VCD-funksjonen krever at det er installert en DVD- eller CD-stasjon.)


Avspilling

- Legg inn en DVD eller VCD i DVD- eller CD-stasjonen.
- Trykk på **Spill av** eller mellomromtasten.

Karaoke

- Legg inn en karaoke-VCD-, -SVCD- eller -DVD-plate.
- Koble til en mikrofon.
- Trykk på **Karaoke** for å velge Venstre, Høyre eller Lyd begge.

Merk: Karaoke-knappen aktiveres automatisk i DVD-menyen når du legger inn en karaoke-plate.

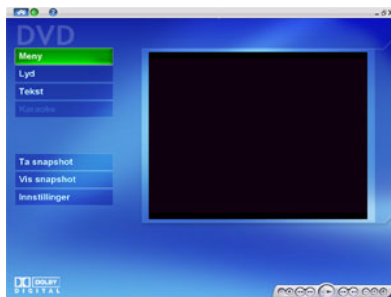

TV

(TV-funksjonen krever en TV-tuner og -signal. TV er ikke tilgjengelig i alle versjoner.)

Sette opp kanallinje

- Velg **Innstillinger**-knappen.
- Velg **Autosøk** for å søke etter tilgjengelige kanaler.
- Velg innkilder: antenne og kabel hvis det er en TV-kilde eller S-video og kompositt for å tilkoble et videokamera eller en videospiller, osv.

Se på TV

- Hvis du vil finne et program på en enkel måte, velger du **Kanal Surfing**-knappen for å forhåndsviser 16 kanaler.
- Du kan forandre kanal med fjernkontrollen eller med tastaturet (Page Up/ Down).



Tidsplanlegging av programopptak

- Velg **Tidsplan**.
- Du må angi programnavn, kanal, tidspunkt, dato og opptakskvalitet for å gjøre klart til opptak.

Tekst-TV (Tekst-TV-knappen aktiveres automatisk i TV-menyen hvis du er i et område som støtter denne tjenesten.)

- Fra hoved-TV-siden velger du **Tekst-TV** (Tekst-TV-knappen aktiveres automatisk i TV-menyen hvis du er i et land som støtter denne tjenesten).
- Tekst-TV gir kanal- og programinformasjon.

Elektronisk programguide (ikke tilgjengelig i alle land)

- Fra hoved-TV-siden velger du **Guide**.
- EPG gir kanalliste og programinformasjon.

Bilder

Miniatyrbilder av bildene som er lagret i den valgte katalogen, vises. Bildene i katalogen Mine bilder vises som standard hvis du ikke har valgt en annen katalog under konfigurasjonen. Hvis du vil legge til nye filer eller kataloger, kan du lese om avansert oppsettkonfigurasjon.

Avspilling av lysbildefremvisning

- Hvis du vil organisere bildene, velger du **Sorter etter navn** eller **Sorter etter dato**.
- Marker bildet/bildene du vil vise med knappen for merking/fjerning av merking på fjernkontrollen. 
- Velg **Spill av** for å starte lysbildefremvisningen.
- Hvis du har valgt musikk for lysbildefremvisning under oppsettet, starter musikken nå. Hvis du vil angi det nå, velger du Innstillinger.



Andre medier

- Home Theater finner automatisk alle bildefiler som er lagret i eksterne enheter som er koblet til PC-en, inklusiv CD-ROM, DVD-ROM og USB Flash Drive.
- Velg **Andre medier** for å vise bildefiler som er lagret på CD-/VCD-/DVD-plater og USB Flash Drive.

Utskrift


- Hvis du vil skrive ut et bilde, trykker du på **Skriv ut**-knappen på fjernkontrollen eller velger Skriv ut bilde fra hovedsiden for bilde.

Videoer

Miniatyrbilder av videoene som er lagret i den valgte katalogen, vises. Videoer i katalogen Mine videoer vises som standard hvis du ikke har valgt en annen katalog under konfigurasjonen. Hvis du vil legge til nye filer eller kataloger, kan du lese om avansert oppsettkonfigurasjon.

Avspilling

- Legg til bane i mediebiblioteket (videoer eller filer som er lagret i katalogen Mine videoer, vises. Hvis du vil legge til filer fra andre mapper, bruker du konfigurasjonsverktøyet som beskrevet ovenfor).
- De valgte stedene skannes for å finne videofiler som skal vises på skjermen.
- Hvis du vil organisere videoene, velger du **Sorter etter navn** eller **Sorter etter dato**.
- Marker videoklippet du vil vise med knappen for merking/fjerning av merking på fjernkontrollen. 
- Velg **Spill av** for å starte videoklippet.

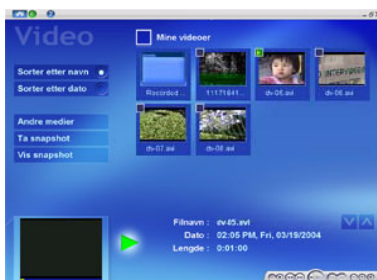

Musikk

Mediebibliotek

- Fra biblioteket med musikkfiler kan du opprette unike spillelister for avspilling. Du kan opprette og lagre flere spillelister for musikkssamlinger som passer med din musikksmak.
- Sorter opplistingene etter **album**, **artister** eller **sjangrer**.

Opprett en midlertidig spilleliste

- Velg sang(er) fra listen du vil lytte på med **piltastene** og knappen for **merking/fjerning av merking** på fjernkontrollen, eller med venstre museknapp.
- Klikk på **Spill av**, eller trykk på **Spill av**-knappen når du vil begynne å lytte.
- Hvis du vil velge alle sangene i en liste, kan du navigere til tittelboksen med piltastene og trykke på OK på fjernkontrollen.



Angi spillelister

- Velg de sangene fra listen som du vil legge til i spillelisten med **piltastene** og knappen for **merking/fjerning av merking** på fjernkontrollen, eller med venstre museknapp.
- Velg **Legg til i spilleliste** hvis du vil legge til sanger i spillelisten.
- Velg **Gå til spilleliste** hvis du vil vise, spille av, lagre eller fjerne spillelisten du nettopp har opprettet.

Spill av CD/andre medier

- Med en lyd-CD i CD-stasjonen vil Home Theater søke automatisk etter musikkfiler som skal vises på skjermen, sammen med andre musikkfiler fra mediebiblioteket.
- Hvis du bare vil spille av musikk på CD-en, velger du **Andre medier** og **Spill av**.

Radio

(Radio er ikke tilgjengelig i alle versjoner.)

Første gang radiofunksjonen startes vil den utføre et automatisk søk for å finne alle tilgjengelige radiostasjoner. Tilgjengelige stasjoner listes opp i Min stasjon-listen.

Lytt på radio


- Fra Min stasjon-listen velger du stasjonen du vil lytte på.

Angi favorittstasjon

- Sjekk favorittstasjonene fra Min stasjon-listen.
- Trykk på **Legg til i favoritt**.
- Trykk på **Min favoritt** for å vise favorittstasjonslisten.

Spill inn radio

- Trykk på **Spill inn** på kontrollpanelet eller tilsvarende tast på fjernkontrollen.
- Hvis du vil lytte på det du har spilt inn, velger du **Innspilt radio**.

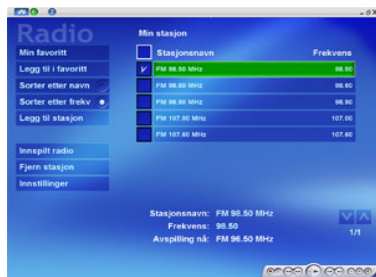

Fjernkontrollfunksjoner



	Funksjon
	Strøm av -- applikasjon eller system
	Start fjernsyn (TV)
	Skriv ut bilde
	Lukk gjeldende program
	Start musikk
	Start bilder
	Start videoklipp
	Start DVD/VCD eller menyer
	Museplate eller piltaster (se veksleknapp)
	Trinn bakover
	OK eller Enter
	Gå til forrige kapittel
	velg / merk / fjern merking
	Spill av eller pause
	Gå til neste kapittel
	Spol tilbake
	Stopp
	Spol fremover
	Volum opp og ned
	Home Theater / hjemmeside
	Kanal opp og ned
	Slå av lyd
	Spill inn
	Veksle: skifter mellom museplate og piltaster
	Nummertastene 0-9
	Miks avspillingssekvens
	Gjenta videosløyfe

Merk: Trykk på Home Theater-knappen for å starte InterVideo Home Theater.